

Saunan lämmitys



Kiukaiden ohjauspaneeli sijaitsee naisten pukuhuoneen kaapissa.



Ohjauspaneelin katkaisin B-asennossa.


Pyöritä vasemmanpuoleisesta nupista kiukaiden päälläoloaika.

Vasemman puoleinen valo syttyy lämpiämisen merkiksi.

* Mikäli kiuas ei lähde lämpiämään (valo ei pala), tarkasta että molemmat automaattisulakkeiden vivut ovat ylöspäin.

* Mikäli sulakkeiden nosto ei auta, ota yhteyttä teknisen varallaoloon.

Ilmanvaihto

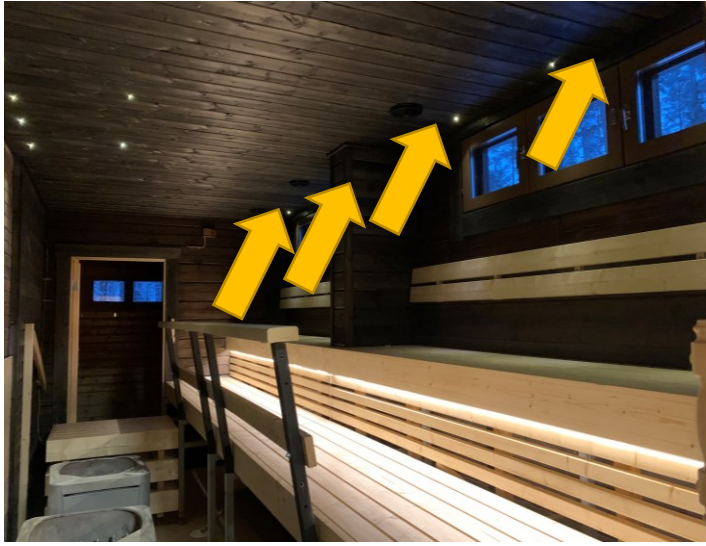

Saunan lämmitystä aloitettaessa:

- työnnä kaikki mustat saunaventtiilit puunupista kiinni-asentoon
- venttiilejä on katossa 4 kpl

Saunomisen loputtua:

- vedä mustat saunaventtiilit puunupista auki-asentoon

Saunomisen aikainen ilmanvaihto tapahtuu lauteiden alla sijaitsevien poistoventtiilien kautta. Älä muuta säätöjä.

- ➔ Saunan tilavaraukset www.varaus.koski.fi sivustolta
- ➔ Kunnan uimarantaa ylläpitää; Kosken TI kunnan tekninen toimi.
- ➔ Vikailmoitukset ja muut uimarantaa koskevat yhteydenotot keskustuomistoon, puhelin 044 744 1111.
- ➔ Teknisen toimen varallaolo 044 744 1150.
Varallaoloon voi olla yhteydessä kiireellisissä asioissa, virka-ajan ulkopuolella